

handmade

竹チャルカ（糸紡ぎ機）

取扱い説明書

注意事項

（ご購入、ご使用前に、必ずお読みください。）



1. 紡ぎ針は鋭利に尖っているため、取扱いに十分注意すること。使用しない時は先端に保護キャップを装着し、ケースに入れて安全に保管すること。
2. 使用する時は、安全に十分注意し、紡ぎ針を装着したまま作業場から離れたりしないこと。
3. 紡ぎ針は硬質アルミニウムであるため、火に入れたり折り曲げたりしないこと。
4. 紡ぎ針を蝶ナットで装着する時は、指先だけでしっかり取り付けること。（ペンチ等を使って強く締め付けると、紡ぎ針のネジを破損する場合があります。）
5. ストッパーボールは、本体から約2～3mmくらいの位置にスライドすること。（緩んで動いてしまう場合は、ストッパーボールと紡ぎ針を瞬間接着剤等で接着して下さい。）
6. 本体・押さえ板・紡ぎ棒は竹製であるため、火の近くでは使用しないこと。
7. 本体・紡ぎ針・紡ぎ棒には注油をしないこと。
8. 保管は、乾燥した場所で保管すること。（湿度が高い場所は、カビや錆の原因になります。）


handmade

竹チャルカ（糸紡ぎ機） 部品・組立説明書

部品

【全ての部品】

【①本体部】

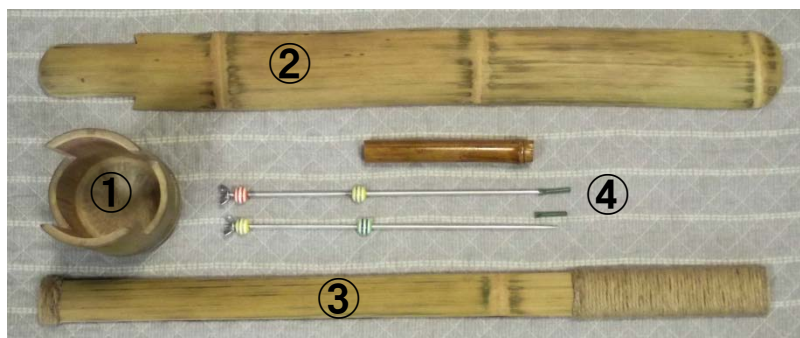

【②押え板部】



【③紡ぎ棒部】

(表)



(裏)



【④紡ぎ針部とケース】




組立て

【本体部に押え板部の取り付け】



【紡ぎ針部の取り付け】

紡ぎ針の蝶ナットを外し、本体部左側の針受け穴から右側の針受け穴に通し、ワッシャーボールを入れて蝶ナットでしっかり止める。**(ペンチの使用禁止)**

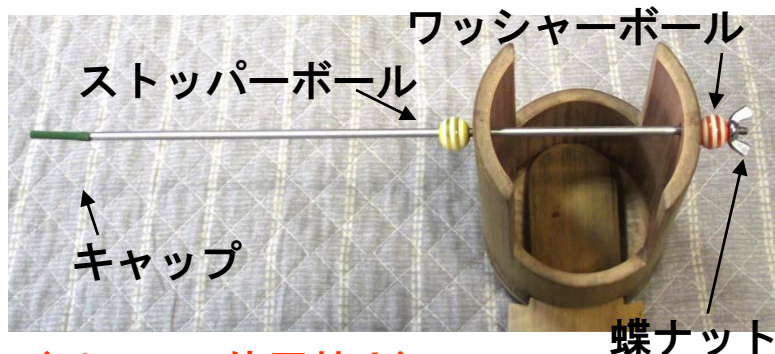

ストッパーボール位置と本体の間に2～3mmの間隙をつくる。
左側の針受け穴は2個あるので、紡ぎ針の取り付け角度の好みにより選択する。